ROBOTRON
AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA

Manual do Usuário
Destinator 7

Rota GPS
Navegador Veicular Portátil

Direitos autorais

1. A Garantia limitada do produto Destinator Technologies garante ao Cliente que os Produtos estejam amplamente de acordo com as especificações da Destinator Technologies pelo período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição original pelo usuário final (o "Período de garantia"). Como única obrigação da Destinator Technologies e recurso exclusivo do Cliente para qualquer violação da garantia, a Destinator Technologies compromete-se, a seu exclusivo critério, a (i) empreender esforços razoáveis para reparar o Produto com peças novas ou recondicionadas; (ii) substituir o Produto por uma unidade nova ou recondicionada; ou (iii) reembolsar o valor da aquisição, se o Cliente devolver os Produtos defeituosos à Destinator Technologies com a nota fiscal e autorização da Destinator Technologies.

A garantia da Destinator Technologies aqui descrita não se aplica em caso de qualquer dano causado por acidente, abuso, mau uso, utilização indevida ou alteração de qualquer forma executada por qualquer parte, salvo a Destinator Technologies. Os Produtos não foram desenvolvidos ou licenciados para uso em aplicações de missões críticas, ou em ambientes perigosos, que necessitem controles anti-falhas, incluindo operação sem limitações de instalações nucleares, navegação de aeronaves ou sistemas de comunicação, controle de tráfego aéreo, assistência à vida ou sistemas de armas. Sem limitar a generalidade do que foi dito anteriormente, a Destinator Technologies especificamente limita quaisquer garantias expressas ou implícitas ou condição de adequação para tais propósitos. A garantia da Destinator Technologies, em qualquer hipótese, não se aplica a danos físicos à superfície do Produto ou substituto. A Destinator Technologies não terá nenhuma obrigação no que diz respeito a qualquer dado armazenado no Produto.

Exceto conforme declarado expressamente nesta seção, a Destinator Technologies não oferece nenhuma garantia nem inclui quaisquer condições no que diz respeito aos produtos, expressas ou implícitas, incluindo, mas sem limitação, as garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação para um propósito específico e não violação de direitos de propriedade.

2. Limitação de responsabilidade. Em nenhuma hipótese a Destinator Technologies será responsável por um Cliente, (e com isso o Cliente renuncia a quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais ou emergentes em relação a) transações contempladas por este acordo, não importando se tais danos tenham sido previstos ou não, ou suas probabilidades expressas. A Destinator Technologies não será responsável por Cliente ou quaisquer terceiros reclamando por meio do Cliente, por quaisquer danos, não importa sua natureza, acima das quantias pagas pelo Cliente sob os termos deste acordo no que diz respeito aos produtos que dão margem a tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitações das condições implícitas, garantias ou danos. Portanto, alguns dos itens anteriores podem não se aplicar ao Cliente.

3. Direitos de propriedade intelectual. O Hardware e Software são de propriedade da Destinator Technologies ou de seus fornecedores e estão sujeitos a direitos autorais e outras leis de propriedade intelectual. Os únicos direitos do Cliente no que diz respeito aos softwares da Destinator Technologies incluídos com os Produtos serão fornecidos sob os termos de licença de software da Destinator Technologies. A propriedade de todos os Softwares da Destinator Technologies permanece com a Destinator Technologies. O Cliente concorda que a Destinator Technologies mantenha a propriedade de todos os direitos, titularidade e benefícios em todas as propriedades intelectuais, trabalhos de criação, segredos comerciais e assemelhados em todos os aspectos do(s) Produto(s). O Cliente e seus afiliados e subcontratados concordam em não executar engenharia reversa de qualquer aspecto dos Produtos e/ou Softwares fornecidos sob este acordo e aceitam ainda, pagar por danos avaliados no caso de tal ocorrência.

4. Direitos autorais e cópias. O Software (incluindo qualquer cópia deste) é propriedade da Destinator Technologies ou de seus fornecedores e está protegido por leis de direitos autorais e patentes e disposições de tratados internacionais nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil e Austrália. A cópia do Software é licenciada a você Cliente, não vendida a você, e você (o cliente) não é proprietário de nenhuma cópia deste. Você poderá fazer uma cópia do software para fins de backup ou arquivamento. Não lhe é permitido fazer cópias do software para quaisquer outros fins, exceto se autorizado pela legislação aplicável, tampouco dos materiais escritos que acompanham o Software. Assim, a Destinator Technologies reserva-se todos os direitos não concedidos explicitamente neste acordo de licença.

Copyright © 2008 Destinator Technologies.

Limitação de responsabilidade

As informações contidas neste manual do usuário são para orientação geral. As imagens deste manual podem se assemelhar, mas não corresponder exatamente, às imagens que são exibidas no software de navegação. Nem todos os recursos descritos neste manual estarão disponíveis ou os recursos podem ser limitados, dependendo do software de navegação.

A **Destinator Technologies** não se responsabiliza pelos resultados causados por diferenças entre o manual do usuário e o software de navegação.

Sumário

1. Introdução *7*

Assistente de configuração 7

Suporte 8

Mapa principal 8

2. Selecionar local e criar rota *12*

Ir para um endereço 12

Pontos de interesse (POI) 18

Locais recentes 22

Locais favoritos 23

3. Recursos adicionais do Destinator *29*

Informações da rota 29

Cancelar rota 30

Descrição da rota 31

Evitar vias 31

Desvio 36

Registros de rota 37

4. Configurações do Destinator *38*

Modo Diurno e Noturno 38

Modo 2D e 3D 39

Busca no mapa 40

Seleção de mapa 42

Menu Definições 44
Comandos 44
Definições de idioma 46
Definições de aparência 47
Sinal de GPS 47
Navegação Rápida 50
Unidades de medida 51
Definições de horário 51
Definições de mapa 52
5. Extras *54*
Múltiplas Paradas 54
Sobre 57
Ajuda 57

1. Introdução

Bem-vindo ao mundo da navegação móvel! Operação simples, mapas claros em modo 2D ou 3D, assim como diversas características e funções inovadoras fizeram do **Destinator** o guia essencial para qualquer viajante - seja dentro do carro, a pé ou de bicicleta.

Assistente de configuração

Este assistente, que se inicializa automaticamente na primeira vez que você usa o **Destinator**, permite que você defina facilmente as configurações do sistema, fornecendo um processo de instalação passo a passo. Você também pode definir essas configurações de sistema por meio dessas opções de sistema no menu **Configurações**.

- **Configurações de Idioma** - Define preferências de idioma de texto e voz.
- **Contrato de licença de usuário final (CLUF)** - Analise as informações da licença e toque no botão **Aceito**. A tela CLUF aparece cada vez que você usa um novo mapa.
- **Configurações de conexão do GPS** - Define configurações externas do receptor (Bluetooth®) ou de GPS.
- **Unidades de Medida** - Especifica as unidades de medida do sistema.
- **Comandos** - Configuram os avisos de navegação geral e notificações e como estes são exibidos (por exemplo, Texto ou Símbolo).
- **Configurações de Navegação Rápida** - Especifica um Endereço ou um Ponto de interesse (POI) para o qual o **Destinator** navegará quando você tocar no botão **Navegação Rápida** na tela **Mapa principal**.
- **Aviso ao motorista** - Quando você inicia o **Destinator**, a tela **Aviso ao motorista** é exibida. Analise as informações fornecidas antes de tocar no botão **Aceito**. Marque a caixa de seleção "Não exibir este aviso novamente" para omitir esta mensagem no futuro.

Figura 1 - Tela de aviso do mapa

Suporte

Caso tenha alguma outra questão sobre software do **Destinator**, contate o seu fornecedor ou o Suporte Técnico.

Telefone: (61) 3328 5449.
Endereço de correio eletrônico: atendimento@robotron.com.br
Endereço na Web: www.robotron.com.br

Mapa principal

Você pode usar os ícones exibidos nessa tela para planejar e exibir seu percurso.

Figura 2 - Tela do mapa

Ícones do Mapa principal

1 e 6		Aumenta ou diminui o zoom no mapa para ver uma área maior menos detalhada ou uma área menor mais detalhada
2		Toque na bússola para alterar a exibição do mapa da seguinte forma: Visão do mapa em 2D com a direção para frente na parte superior. Visão do mapa em 3D com a direção para frente na parte superior. Visão do mapa em 2D com o Norte na parte superior.
3		Toque neste ícone para ajustar ou silenciar o volume.
4		Quando você tiver calculado um percurso, a barra de Direções exibirá informações sobre sua próxima mudança de direção. Toque nesta barra para uma lista completa de direções curva a curva.
5		A barra GPS é um botão de alternância que exibe a distância e o tempo de viagem restante, tempo estimado para a chegada, nome da rua e número do endereço, velocidade e altitude.
7		O receptor GPS vermelho significa que um sinal de GPS confiável ainda não foi encontrado. O receptor GPS verde significa que um sinal de GPS confiável foi encontrado e que você está pronto para navegar.
8		Estes ícones exibem sua fonte de alimentação. A bateria aparece verde, amarela ou vermelha, dependendo da força da carga da bateria.

9		Toque neste ícone para definir seu local para **Navegação Rápida**. Quando definido, você pode tocar neste botão para calcular automaticamente o percurso para este local.
10		Toque neste ícone para exibir o menu **Ir para**.

Ícones de local

	Local atual no Modo Veículo ou Modo Pedestre.
	Último local conhecido quando o sinal do GPS não estiver confiável.
	Percurso criado

Ponto local no Mapa principal

Você pode arrastar o mapa para um ponto específico e tocar no local desejado diretamente na tela **Mapa principal** na visualização do mapa tanto em 2D quanto em 3D. Este recurso é útil quando você quer navegar para um ponto específico no mapa, e não pelo endereço da rua. Quando você toca no mapa, o menu pop-up aparece com as seguintes opções:

Figura 3 - Ponto nas opções de mapa

Ir até lá - Navegar para o ponto selecionado no mapa.

Salvar - Salvar um ponto no mapa como destino favorito para uso futuro.

Iniciar aqui - Designar o ponto selecionado como ponto de partida ao invés de seu local atual.

Enviar mensagem SMS - Se você estiver usando um dispositivo de navegação com telefonia habilitada, você pode enviar seu local atual em uma mensagem SMS. Para obter mais informações, consulte Endereço SMS.

2. Selecionar local e criar rota

Ir para um endereço

A partir do menu **Ir para**, toque no botão **Endereço**. A tela **Modo de pesquisa de endereço** é exibida, permitindo que você escolha como digitar informações de endereço. Por exemplo, se você seleciona Cidade primeiro, a primeira tela de endereço permite que você escolha a partir de uma lista de cidades, a segunda tela de uma lista de ruas e a terceira tela permite que você digite o número de um endereço.

Selecione a partir das seguintes opções de entrada de endereço:

- Cidade primeiro - *Cidade > Rua > Número do endereço*
- Rua primeiro - *Rua > Cidade > Número do endereço* - Você digita o nome de uma rua sem ter que selecionar primeiro uma cidade. Isto é útil quando estiver procurando por um endereço em uma área metropolitana onde há muitas cidades.
- Cruzamento - *Cidade> Rua > Rua 2*
- CEP - *CEP, Rua, Número do endereço* - Você pode localizar a rua de um endereço digitando o CEP, sem inserir o nome da cidade, o que é útil quando você não tem nenhuma informação sobre a cidade.

Observação: Quando um mapa da América do Norte ou Europa é selecionado, a primeira tela de endereço é sempre **Selecionar estado**.

Toque em uma das opções do **Modo de pesquisa de endereço** para exibir a primeira tela de endereço.

Figura 4 - Seleção de um endereço

Ao inserir um endereço, você pode usar o teclado para digitar os caracteres. Os caracteres aparecem no campo **Endereço**. O **Destinator** automaticamente procura a lista **Endereço** para a primeira ocorrência dos caracteres digitados. Após você ter selecionado uma cidade, o **Destinator** exibe o próximo campo de endereço, como rua e número do endereço.

Em vez de especificar uma rua, você tem a opção de selecionar o Centro da cidade. Se não souber o número do endereço, você pode selecionar o Ponto médio da rua.

Toque no botão **Avançar** para percorrer a seqüência de telas de endereço.

Ir para outro país ou estado

A partir da tela **Modo de endereço**, você pode tocar em **Outros mapas** para selecionar outro país ou estado para onde você pode viajar com seu veículo.

Este recurso estará disponível somente quando você tiver os seguintes mapas instalados:

- Mapa do país em que você está atualmente.
- Mapa do país para o qual você quer viajar.
- O mapa das vias principais daquele continente que conectam um mapa com o outro (por exemplo, as Vias principais da Europa).

Por exemplo, se você estiver em Paris e quiser viajar para Munique, selecione o mapa da Alemanha e indique o Centro da cidade de Munique como seu destino. O **Destinator** automaticamente exibe o mapa da França quando estiver viajando por vias locais, um mapa das Vias principais da Europa quando estiver viajando em uma rodovia européia e o mapa da Alemanha quando estiver viajando por vias locais alemãs.

Observação:
-Esta opção aplica-se apenas para quem tem mapas da Europa e América do Norte instalado.
-Quando um mapa da América do Norte ou Europa é selecionado, a primeira tela de endereço é sempre **Selecionar estado**.

Botões da tela do Destinator

Os botões a seguir aparecem em muitas das telas de navegação.



Quando você toca neste botão para um endereço selecionado, grupo ou lugar, o **Destinator** automaticamente abre a próxima tela na seqüência.

Quando você toca este botão, o **Destinator** leva-o de volta à tela anterior.



Este botão fornece uma lista de opções de comando disponíveis para o endereço ou lugar selecionado.

Os botões **Salvar**, **OK**, ou **Concluído** confirmam suas seleções e o levam de volta ao menu ou mapa.

Teclas de comando do teclado

Encontram-se disponíveis as seguintes teclas de comando para melhorar o processo de pesquisa:

Figura 5 - Botões Pesquisar e Teclado

1	Permite que você remova um caractere digitado.
2	Permite que você role para cima ou para baixo a lista de cidades ou nomes de ruas.
3	Permite que você exiba teclados diferentes, incluindo caracteres especiais (por exemplo, Caracteres especiais como; ä, ç, @ etc) e números. O sistema operacional instalado no dispositivo deve ser compatível com esses caracteres. **Observação:** O **Destinator** permite que você pesquise por nomes de cidades e ruas sem ter caracteres especiais, tais como os tremas ou acentos utilizados em muitas línguas européias. Por exemplo, você pode digitar Anhanguera para Anhangüera.
4	Permite que você estenda a lista de endereços ocultando o teclado.
5	Permite que você oculte ou exiba o teclado.

Navegar para um endereço

Figura 6 - Mostrar no mapa

Você pode selecionar a partir dos seguintes tipos de rota:

Rápido - Esta opção seleciona rota que toma o menor intervalo de tempo. Rápido é a configuração padrão.

Curto - Esta opção seleciona a rota com a distância mais curta. Observação: O percurso mais curto pode não ser sempre o mais rápido.

Ir - Quando você toca no botão **Ir**, o **Destinator** calcula o percurso para seu destino selecionado.

Demonstração - Toque no ícone para iniciar a navegação de um percurso simulado.

Observação: A criação de um percurso exclui quaisquer desvios, paradas ou atrasos ao longo do percurso.

Ações

Figura 7-Ações

Toque no botão **Ações** para:

- **Definir um endereço como ponto de origem** - Toque no botão **Como origem** para designar o endereço selecionado como a origem do percurso.
- **Mostrar no mapa** - Toque para ver o endereço selecionado no mapa.
- **Salvar** - Toque para adicionar um endereço à sua lista de locais favoritos. Para mais informações sobre favoritos, veja Locais favoritos.
- **Informações -** Toque para exibir informações adicionais do endereço e número de telefone.

Pontos de interesse (POI)

A lista de Pontos de interesse (POI) é um conjunto de milhares de lugares úteis e interessantes organizados em categorias fáceis de encontrar. Por exemplo, você pode usar o **Destinator** para guiá-lo em direção a um shopping center, hotel, restaurante ou posto de gasolina etc.

Muitas categorias têm subcategorias para oferecer uma sempre crescente lista de opções. Por exemplo, Lazer pode ter muitas subcategorias, onde cada uma representa uma marca e/ou um tipo em particular. O mesmo também vale para hotéis, compras. Restaurantes têm subcategorias que representam diferentes tipos de comida, tais como indiana, italiana e francesa.

Pesquisar um local próximo a você

Você pode determinar a área onde quer pesquisar sobre um lugar específico, como um posto de gasolina, hotel ou restaurante. **Meu local atual** está selecionado automaticamente.



Toque para pesquisar próximo ao seu local atual.

Toque para pesquisar próximo ao seu destino específico. Se um destino não foi selecionado e um percurso criado (tocando no botão **Ir**), este botão é desabilitado.

Toque para pesquisar um POI em outro local. Este botão abre a tela de **Modo de pesquisa de endereço**, que é descrita em Ir para um endereço.

Pesquisar um nome de POI

Toque neste botão para exibir a tela de teclado **Pesquisar POI**, onde você pode pesquisar digitando texto no campo **Nome de POI**. O Destinator exibe automaticamente os nomes de POI que correspondem aos caracteres digitados. O **Destinator** exibe automaticamente as entradas de POI e a distância de cada uma delas a partir de seu local atual.

Por exemplo, ao digitar "Santa" e tocar no botão **Pesq.**, o Destinator exibe todas as entradas para Santa no meu local selecionado, como mostra a figura abaixo.

Figura 8 - Pesquisa por nome de POI

Pesquisa uma categoria de POI

Toque neste botão para exibir a categoria de POI mais comum.

Figura 9 - Categorias mais comuns de POI

Toque **Mais** para exibir a tela **Ponto de interesse**, onde você pode pesquisar por toda a lista de categorias de POI.

Mostrar ou ocultar símbolo no mapa

Você pode marcar ou desmarcar as caixas de seleção próximas às entradas de **POI** para mostrar ou ocultar o símbolo **POI** na tela **Mapa principal**.

Figura 10 - Exibição de um símbolo de POI no mapa

Ações

Toque no botão **Ações** para:

- **Definir um endereço como ponto de origem** - Toque no botão **Como origem** para designar o endereço selecionado como a origem do percurso.
- **Ver no mapa** - Toque para ver o endereço selecionado no mapa.
- **Salvar** - Toque para adicionar um endereço à sua lista de locais favoritos. Para mais informações sobre favoritos, veja Locais favoritos.
- **Ordenar POI's em ordem alfabética** - Toque no botão **Ações**. Toque no botão **Ordenar alfab.** para exibir as entradas de categorias em ordem alfabética.
- **Informações** - Toque para exibir informações adicionais de endereço e número de telefone (onde estiver disponível).

Locais recentes

A partir do menu **Ir para**, toque neste botão para selecionar um destino de uma lista de destinos para os quais você viajou anteriormente.

Figura 11 - Viagem para um Local recente

O **Destinator** armazena automaticamente na memória os últimos 64 destinos. Depois que 64 destinos tiverem sido salvos, as entradas de destinos mais antigas serão apagadas.

Ações

Toque no botão **Ações** para:

- **Definir um endereço como ponto de origem** - Toque no botão **Como origem** para designar o endereço selecionado como a origem do percurso.
- **Salvar** - Toque para adicionar um endereço à sua lista de locais favoritos. Para mais informações sobre favoritos, veja Locais favoritos.
- **Excluir um item** - Toque no botão **Ações**. Toque no botão **Eliminar Item** para excluir uma entrada na tela **Locais recentes**.
- **Limpar a lista de locais recentes** - Toque no botão **Ações**. Toque no botão **Limpar lista** para limpar todos os locais na tela **Locais recentes**.
- **Informações - Toque** para exibir informações adicionais de endereço e número de telefone.

Locais favoritos

Um destino Favorito é aquele que você armazenou para recuperá-lo facilmente. Salve destinos favoritos em seus **grupos de favoritos** e você poderá viajar facilmente para estes destinos posteriormente.

Observação: Você também pode adicionar um destino favorito a partir das telas **Endereço**, **POI**, **Locais Recentes**, e **Meus Contatos**.

Salvar um local favorito

A partir da tela **Ações**, toque neste botão. Selecione o grupo para o qual você quer adicionar seu destino favorito.

Figura 12 – Inclusão de um destino a seus favoritos

A pasta **Meus favoritos** é a pasta padrão onde todos os favoritos são armazenados se não for atribuído um grupo. Esta pasta não pode ser excluída.

Ir para um local favorito

A partir do menu **Ir para**, toque neste botão **Favoritos** para exibir a tela contendo seus grupos favoritos. Selecione um grupo, por exemplo, **Restaurantes**. O **Destinator** exibe automaticamente uma lista de locais armazenados para o grupo selecionado.

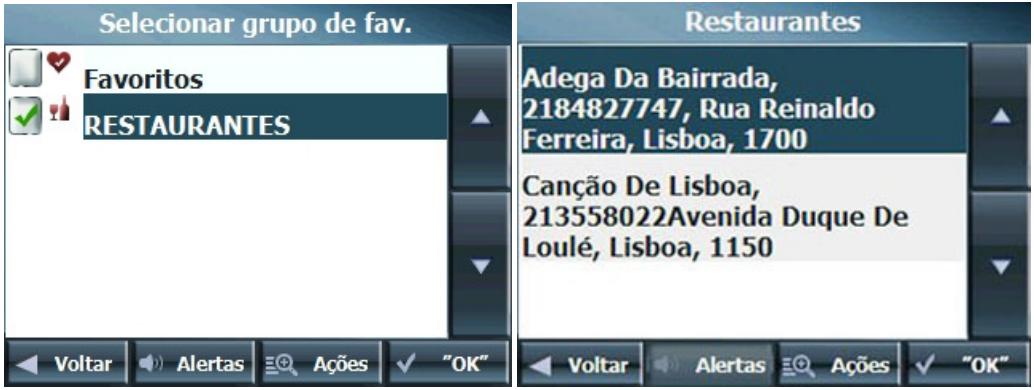

Figura 13 - Ir para um destino favorito

Você pode marcar ou desmarcar as caixas de seleção próximas a uma entrada **Favoritos** para mostrar ou ocultar o símbolo **Favoritos** na tela **Mapa principal**.

Criação de um grupo de favoritos



A partir da tela **Favoritos**, toque este botão para adicionar, editar ou excluir grupos. Digite o nome do grupo e selecione um ícone.

Figura 14 - Adição de um grupo de favoritos

Para adicionar destinos favoritos a seus grupos favoritos, consulte Salvar um local favorito.

Definição de um alerta para um grupo de favoritos

Alertas permitem que você saiba que está a certa distância de um item do grupo **Favorito**.

Figura 15 - Definição de alertas para seus favoritos

Utilize as setas de rolagem direita e esquerda para definir as distâncias para o 1º e 2º alerta.

Na tela **Definir distâncias de alerta**, você pode desabilitar um alerta definindo o 1º alerta para **Desativado** ou desmarcando a caixa de seleção próxima ao grupo selecionado.

Observações:

- As configurações do **Alerta de favorito** afetam todos os grupos **Favoritos**.
- O 2º alerta deve ser ajustado para soar em uma distância mais próxima do que o 1º alerta.
- Alertas podem ser definidos para um grupo, mas não para locais específicos. É claro, você sempre poderá criar um grupo contendo apenas um local.

Ações

Toque no botão **Ações** para:

- **Definir um endereço como ponto de origem** - Toque no botão **Como origem** para designar o endereço selecionado como a origem do percurso.
- **Ver no mapa** - Toque para ver o endereço selecionado no mapa.
- **Editar um local favorito** - Toque no botão **Ações**. Toque no botão **Editar local** para alterar o nome, comentário ou local do grupo para o local selecionado.
- **Excluir um local favorito** - Toque no botão **Excluir local** para remover o local selecionado.
- **Informações** - Toque para exibir informações adicionais de endereço.

3. Recursos adicionais do Destinator

Informações da rota

A partir do menu **Rota**, toque neste botão para exibir uma lista completa de instruções de cada manobra, a partir de seu local atual, para o destino selecionado. O **Destinator** atualiza continuamente a tela de manobras para exibir as instruções mais recentes à medida você navega pelo percurso.

Figura 16 - Exibição informações da rota

Observação: A primeira manobra está no topo da lista e a última na parte de baixo, identificada por uma bandeira quadriculada.

As seguintes opções estão disponíveis:

Rota Toque para exibir sua rota completa na tela **Mapa principal**, mais a distância da viagem e o **Tempo de viagem restante estimado** (TRE).

Ver Toque para exibir a próxima manobra na tela **Mapa principal**, incluindo o nome da rua, à distância para a manobra e sua direção.

Evitar Toque para evitar a virada selecionada na lista **Informações da rota**. O **Destinator** recalcula a rota automaticamente. Observe que quando você exclui uma manobra, o percurso recalculado pode tornar-se mais longo.

Cancelar rota

- A partir do menu **Rota**, toque no botão **Cancelar rota**.

A navegação atual pára e o **Destinator** limpa a rota. Você somente pode cancelar um percurso depois que um destino tenha sido definido.

Descrição da rota

- A partir do menu **Rota**, toque no botão **Descrição da rota**.

Uma visão geral de sua rota completa, a distância total de direção para seu destino, o tempo estimado de viagem e o endereço completo de seu destino são exibidos na tela Gerenciador de mapas.

Evitar vias

- Você pode especificar certas vias para que sejam permanentemente excluídas de seus cálculos de rota. Utilize este recurso quando você quiser evitar vias congestionadas, vias com pedágio ou ruas perigosas.

A partir do menu **Rota**, toque no botão **Evitar vias**. A tela **Evitar vias** aparecerá, exibindo grupos de vias predefinidas.

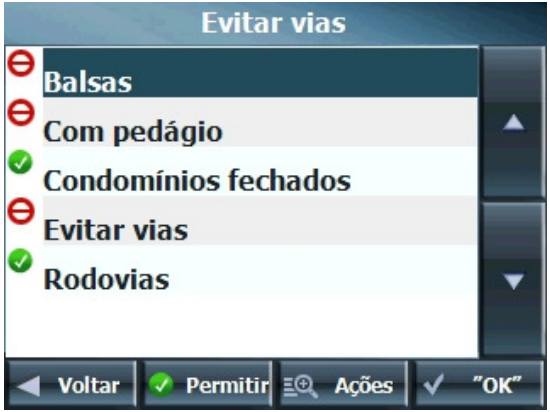

Figura 17 - Grupos de vias predefinidas

O **Destinator** fornece os seguintes grupos de vias predefinidas:

- **Balsas** - A opção padrão é evitar
- **Com pedágio** - A opção padrão é evitar
- **Condomínios fechados** - A opção padrão é permitir
- **Rodovias** - Vias que permitem movimento de tráfego com velocidade máxima e alto volume, entre e através de áreas metropolitanas principais. A opção padrão é permitir
- **Evitar vias** - Esta é uma pasta padrão que permite que você armazene vias que devem ser evitadas. Você pode exibir itens nesta pasta e permitir ou evitar vias específicas. A opção padrão é evitar

Para permitir ou evitar um grupo de vias predefinido:

- Selecione um grupo predefinido e toque no botão de alternância **Permitir**/**Evitar**. Na próxima vez que você calcular uma rota, o **Destinator** irá calcular com base em suas seleções de evitar ou permitir.

Observação: Grupos de vias predefinidos são permitidos ou evitados como um grupo todo. Você não pode permitir ou evitar individualmente vias com pedágios, rodovias ou balsas.

Criação de um grupo



Toque neste botão e selecione **Adicionar grupo**. A partir da tela **Adicionar grupo**, digite o nome do **grupo** e toque em **Salvar**.

Figura 18– Inclusão de um grupo de vias

A tela **Ações** também permite que você edite ou exclua um grupo selecionado.

Inclusão de vias a evitar

Quando você toca em **Evitar** ou um grupo de vias, o **Destinator** exibe a tela de grupos, permitindo que você indique as vias que devem ser evitadas. A partir desta tela, você pode usar os botões **Permitir** ou **Evitar** para incluir ou excluir vias específicas quando estiver calculando uma rota.

Figura 19- Armazenamento de locais de vias

Toque no botão **Ações** e depois no botão **Adicionar via**. Selecione a cidade e a rua. A via é exibida na tela **Mostrar no mapa**. Toque no botão **Evitar**.

Figura 20- Adição de uma via a evitar

Ações

Toque no botão **Ações** para:

- **Adicionar estrada** - Toque para adicionar via, toque em **OK**.
- **Editar estrada** - Toque para renomear a estrada e/ou selecionar um grupo diferente. Quando você tiver concluído suas alterações, toque em **OK**.
- **Excluir item** - Selecione a via e toque neste botão para removê-la de seu grupo. O **Destinator** não mais evitará o item removido.
- **Ver no mapa** - Ver para mostrar o mapa com o destino exibido para revisão antes de criar um percurso.
- **Informações** - Toque para exibir as informações de endereço do local.

Desvio

A partir do menu **Rota**, toque no botão **Desvio**. A tela **Desvio** permite que você instrua o **Destinator** a criar um desvio para evitar um evento em uma via, como um acidente.

Figura 21 - Como evitar um evento em uma via executando um desvio

Selecione a opção **Desvio** que você quer para criar um desvio para a distância especificada. Por exemplo, se você estiver viajando em uma rodovia principal e você for alertado pelo noticiário que há congestionamento pelos próximos 3 km, você pode usar o **Destinator** para calcular um desvio para fora da rodovia e redirecioná-lo de volta após uma distância de 3 km.

Registros de rota

A partir do menu **Definições**, toque neste botão para registrar seu percurso enquanto dirige. Isto cria um arquivo .dat que você pode reproduzir mais tarde.

Figura 22 - Registre seu percurso enquanto viaja

Para criar um registro:

1. A partir do botão **Reprodução da rota**, toque em **Salvar**
2. Selecione um local e instrua o **Destinator** para navegar.
3. Quando você tiver chegado ao seu local, toque em **Parar** na tela **Reprodução da rota**. Um arquivo .dat é exibido.

Para reprod

uzir um arquivo de percurso registrado:

1. A partir da tela **Reprodução da rota**, selecione o arquivo .dat.
2. Toque em **Reprod.**. A navegação do percurso registrado é reproduzida na tela **Mapa principal**.
3. Toque em **Parar** para finalizar o registro.

Toque em **Ações** para escolher dentre os seguintes comandos:

Excluir registro - Toque para remover um registro selecionado.

Limpar todos os registros - Toque para remover todos os registros.**Ajustar velocidade de reprodução** - Utilize as setas para ajustar a velocidade de reprodução. Você pode acelerar a reprodução para 300%, que é a velocidade real.

4. Configurações do Destinator

Modo Diurno e Noturno

Você A partir do menu **Opções**, toque no botão de alternância **Modo Diurno ou Modo Noturno** para visualizar o mapa durante o dia ou noite. O modo Noturno destaca apenas as informações principais para que o Navegador Guia Quatro Rodas não atrapalhe a visão.

Figura 23 – Modo 3d diurno

Figura 24 – Modo 3d noturno

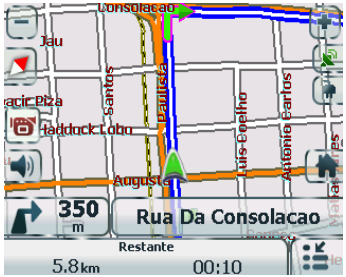

Figura 25 – Modo 2d Diurno

Figura 26 – Modo 2D noturno

Modo 2D e 3D

A partir do menu **Opções**, toque no botão de alternância **Modo 2D ou modo 3D** para exibir a visualização do mapa em duas ou três dimensões, para direção durante o dia ou noite.

Busca no mapa

Você pode buscar no mapa sem um sinal de **GPS**. A partir do menu **Opções**, toque no botão **Busca livre no mapa** para desconectar do receptor GPS.

Figura 27 - Explorar o mapa

O ícone *identifica sua posição atual. Você pode utilizar o cursor seta para mover o mapa. Quando você tiver localizado a rua de destino, você pode tocar no ponto no mapa. Um menu pop-up aparecerá. Toque em* ***Ir até lá*** *para navegar para o ponto selecionado. Você pode reconectar ao GPS, indo para o menu* ***Opções*** *e tocando no botão* ***Navegação por GPS****.*

Modo Pedestre

O **Modo Pedestre** permite que você viaje como pedestre criando um percurso de até 10 km, não limitado pelas restrições a veículos, como ruas de mão única. Ao criar um percurso de pedestre, o **Destinator** evitará rodovias ou outras vias onde pedestres não trafegam. **Comandos de voz** são desativados neste modo.

A partir do menu **Opções**, toque no botão **Pedestre**. Você pode voltar ao **Modo Veículo** tocando no botão **Modo Veículo**.

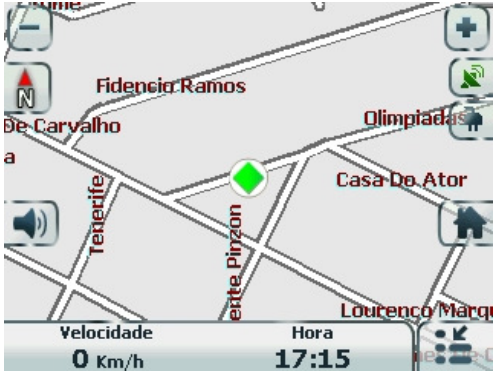

Figura 28 - Modo Pedestre

Observação: Quando o **Modo Pedestre** for selecionado, os recursos **Curva a curva**, **Sumário de Rota**, **Evitar Vias** e **Planejador multiparada** estarão desabilitados.

Seleção de mapa

A partir do menu **Opções**, toque no botão **Selecionar mapa** para alterar o mapa selecionado por outro, salvo em seu cartão de memória SD.

Figura 29 - Selecionar um mapa

O **Destinator** implementa o mapa selecionado imediatamente para todos os recursos de navegação. Se for a primeira vez que você está utilizando um mapa, uma tela de **Contrato de licença de usuário final** (**EULA ou CLUF**) será exibida. Leia-o e então selecione a caixa de seleção **Aceito** para continuar utilizando o **Destinator**.

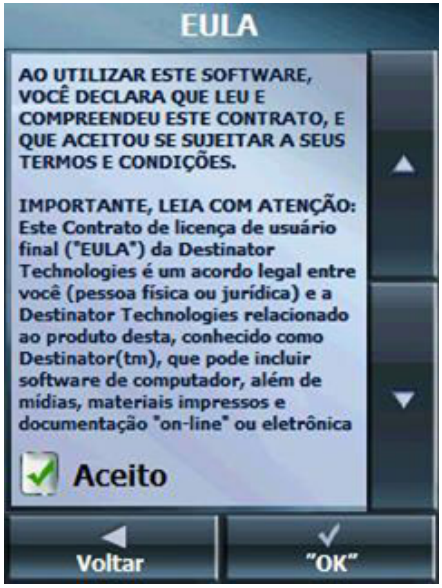
EULA
AO UTILIZAR ESTE SOFTWARE, VOCÊ DECLARA QUE LEU E COMPREENDEU ESTE CONTRATO, E QUE ACEITOU SE SUJEITAR A SEUS TERMOS E CONDIÇÕES.
IMPORTANTE, LEIA COM ATENÇÃO: Este Contrato de licença de usuário final ("EULA") da Destinator Technologies é um acordo legal entre você (pessoa física ou jurídica) e a Destinator Technologies relacionado ao produto desta, conhecido como Destinator(tm), que pode incluir software de computador, além de mídias, materiais impressos e documentação "on-line" ou eletrônica
Aceito
Voltar
"OK"

Figura 30 - Contrato de licença de usuário final do mapa

Se você quiser armazenar mapas adicionais em seu cartão de memória, veja as instruções para Instalação de mapa.

Você também pode selecionar a partir dos seguintes comandos **Selecionar mapa**:

- **Atualizar** - Toque para atualizar a tela quando um novo cartão de memória for inserido no dispositivo.
- **Excluir** - Toque para remover permanentemente um mapa selecionado. **Observação**: Você não pode excluir o mapa que você está utilizando no momento.

Menu Definições

A partir do menu **Opções**, toque no botão **Definições** para permitir que você defina as configurações de sistema **Destinator** e utilizar recursos de reprodução de viagem e demonstração.

Comandos

A partir do menu **Definições**, toque no botão **Comandos** para selecionar os tipos de voz e nomes de vias e numerar as informações que você gostaria de utilizar enquanto estiver navegando.

Comandos de via

Aviso de velocidade	Avisa-o quando seu carro excede o limite de velocidade. Por padrão, este prompt não está ativo. **Observação: recurso indisponível para mapas do Brasil.**
Recálculo de rota	Informa-o quando o **Destinator** recalcula seu percurso. Por exemplo, quando você perde uma curva. Por padrão, este prompt não está ativo.

Sinal de GPS instável	Avisa que o sinal de GPS está muito baixo e não é confiável para navegação. Por padrão, este prompt está automaticamente ativo.
GPS não encontrado	Alerta-o se o sinal de GPS foi perdido ou se a fonte de alimentação foi removida do receptor de GPS.

Comandos de via

Ambos	O **Destinator** informa o nome e número da rua.
Números	Somente números de rua.
Nome	Somente nome de rua.

Definições de idioma

A partir do menu **Definições**, toque no botão **Idioma** para exibir a tela **Definições de idioma**.

Figura 31 – Definições de idioma

Você pode selecionar a partir de:

Exibir idioma - Informações de endereço e mapa, e rótulos de menu e tela

Idioma de voz – Masculino ou Feminino

Definições de aparência

A partir do menu **Definições**, toque no botão **Aparência** para selecionar a partir de uma lista de máscaras pré-instaladas. Uma capa determina os efeitos visuais, como cores e ícones exibidos.

Pref. do Teclado QWERTY - Quando esta opção está selecionada, o teclado de navegação é exibido como um teclado de computador nas telas (estilo QWERTY).

Ajuste automático dia/noite - Quando esta opção estiver selecionada, o **Destinator** alterna automaticamente entre visão diurna e noturna de acordo com as informações de data e hora fornecidos. Se esta opção estiver selecionada, mas você alternar entre visão diurna/noturna, permanecerá no modo que você selecionou até a próxima vez que o **Destinator** alternar automaticamente entre visão diurna/noturna.

Sinal de GPS

A partir do menu **Definições**, toque no botão **Sinal de GPS** para exibir informações de GPS.

O **Destinator** recebe dados de um receptor de GPS interno ou externo conectado ao seu dispositivo de navegação através de tecnologia sem fio Bluetooth®, ou já integrado no equipamento para indicar seu local. O local e posição de seu veículo são atualizados constantemente, a menos que você esteja utilizando o modo **Busca livre no mapa**. O receptor de GPS pode levar alguns minutos para encontrar seu local inicial.

Para melhores resultados, certifique-se de que o receptor de GPS tem uma visão desobstruída do céu.

Figura 32 – Status do GPS

A tela **Sinal de GPS** exibe as seguintes informações:

- **Longitude**
- **Latitude**
- **Velocidade**
- **Altitude**
- **Número de satélites**

Se você estiver utilizando o modo **Busca livre no mapa**, o **Destinator** desconecta-se automaticamente do receptor de GPS.

Solução de problemas do GPS

Sinal muito baixo

Quando você iniciar pela primeira vez o **Destinator**, poderá ouvir a mensagem "Sinal muito baixo". Esta mensagem significa que seu dispositivo de navegação ainda não encontrou um sinal de GPS confiável. Verifique se seu dispositivo está conectado à fonte de alimentação, como o acendedor de cigarros, e tem uma visão desobstruída do céu.

GPS não localizado

Para dispositivos com uma antena externa, a mensagem "GPS não localizado" significa que seu dispositivo não está conectado a uma antena de GPS ou que a antena não está instalada corretamente.

Verifique se:

- A antena do GPS está estendida ou desdobrada (somente para antena externa).
- A antena do GPS tem uma visão desobstruída do céu para recepção ininterrupta de GPS. O **Destinator** não consegue calcular o percurso se não houver recepção de GPS (por exemplo, dentro de um túnel).
- O dispositivo de navegação está carregado ou conectado a uma fonte de alimentação, como o acendedor de cigarros.

Navegação Rápida

Você pode definir um destino **Navegação Rápida** para que, toda vez que você tocar o ícone na tela **Mapa principal**, o **Destinator** calcule automaticamente o percurso para este destino pra você. Quando você tocar no botão **Navegação Rápida** pela primeira vez, precisará selecionar um endereço predefinido ou uma categoria de POI.

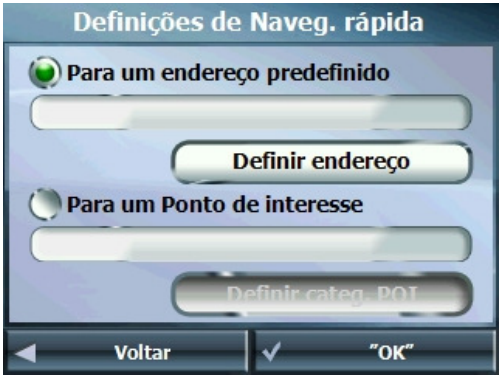

Figura 33 - Configuração do local de Navegação Rápida

Você pode alterar as configurações de **Navegação Rápida** tocando no botão **Navegação Rápida** no menu **Definições**.

Unidades de medida

A partir do menu **Definições**, toque neste botão para especificar o sistema de medida que você gostaria de utilizar. Você pode selecionar:

- Milhas, jardas
- Milhas, 10° de milha
- Quilômetros, metros

Definições de horário

A partir do menu **Definições,** toque neste botão para exibir Fuso horário.

Figura 33 - Fuso horário

Você pode selecionar a caixa de seleção **Ajustar para horário de verão** para ajustar automaticamente para o horário de verão.

Definições de mapa

A partir do menu **Definições,** toque no botão **Definições de mapa** para selecionar as opções da interface de mapa listadas abaixo.

Você pode escolher as seguintes opções para o mapa principal:

Rodar mapa para direção da rota	Orienta o mapa para que a direção para a qual você esteja viajando esteja sempre na parte superior da tela.
Legendas maiores	Aumenta o tamanho dos nomes das ruas para que seja mais fácil de ler o mapa.
Permitir toque na tela	Exibe o menu pop-up de navegação quando você tocar em um local no mapa.
Zoom automático no mapa	Quando selecionado, o zoom é dependente de velocidade. O mapa diminui o zoom mais rapidamente, exibindo uma área maior no mapa, e aumenta o zoom mais lentamente, exibindo uma área menor no mapa.
Diagrama de manobras	Exibe uma imagem grande que indica sua próxima manobra, como curva à esquerda ou saída à direita.
Barra da próxima manobra	Exibe o nome da próxima rua.
Permitir controle de zoom	Exibe botões de aumento e diminuição de zoom.

Exibir bússola	Exibe a bússola, permitindo que você altere a visualização do mapa: • Visão do mapa em 2D com a direção para frente na parte superior • Visão do mapa em 3D com a direção para frente na parte superior. • Visão do mapa em 2D com o Norte na parte superior.
Exibir botão Navegação Rápida	Exibe o botão **Navegação Rápida**, no qual você toca para navegar para um local pré-selecionado
Exibir controle de volume	Exibe a barra **Controle de volume**.
Exibir status do GPS	Exibe se um sinal de GPS confiável foi encontrado.
Exibir indicador de bateria	Exibe se seu dispositivo está conectado em tomada ou operando com alimentação da bateria.
Exibir barra de informações	Exibe tempo estimado para chegada.
Exibir botão de menu	Exibe o botão **Menu**, que abre o menu **Ir para**.

5. Extras

Múltiplas Paradas

A partir do menu **Extras**, toque neste botão para criar uma viagem com múltiplas paradas (até 12).

Figura 34 - Viagem com múltiplas paradas em uma única viagem

Quando você toca o botão **Ir**, o percurso é calculado em etapas, a partir do ponto de origem para a primeira parada. Quando você chega à primeira parada, o percurso recalcula para a segunda e assim por diante. Se você seleciona uma parada no meio da sua lista, o **Destinator** calculará seu percurso para aquela parada e irá recalcular para a próxima parada na lista, e assim por diante.

Criação de um grupo

Toque no botão **Ações** e selecione **Adicionar grupo**. A partir da tela **Adicionar grupo**, digite o nome do **grupo** e toque em **Salvar**. A tela **Ações** também permite que você edite ou exclua um grupo selecionado.

Inclusão de paradas

Selecione um grupo e toque em **Avançar** para adicionar locais. Toque em **Ações** para adicionar um **Endereço**, **POI**, **Favoritos** ou **Locais recentes**. O local aparece na tela **Multiparada**. Você pode mover o local para cima ou para baixo na lista de paradas, alterar o nome do local, inserir um comentário ou designar um grupo diferente.

Figura 35 - Especificação de uma parada

Organização da rota

Há duas maneiras diferentes de organizar sua rota, manualmente reorganizando suas paradas ou otimizando automaticamente seu percurso.

Toque nos botões **Para cima** e **Para baixo** para mover a parada selecionada para cima ou para baixo na lista de paradas.

Alternativamente, você pode otimizar automaticamente o percurso para a experiência mais eficiente de viagem. Este recurso é mais útil quando você está planejando paradas distantes umas das outras, e não sabe como ordenar as paradas para criar o itinerário de viagem mais eficiente.

Toque no botão **Otimizar rota**. A lista de paradas é automaticamente reorganizada para fornecer o percurso de viagem mais eficiente.

Ações

Toque no botão **Ações** para:

- **Adicionar rota** - Toque para adicionar um local especificando um endereço a partir dos locais recentes, locais favoritos ou POI predefinido, tais como posto de gasolina, alimentação ou hospedagem.
- **Editar rota** - Toque para alterar informações de parada, tais como nome, comentários ou grupo de rota.
- **Excluir rota** - Toque para remover uma parada selecionada.

Sobre

A partir do menu **Extra**, toque neste botão para exibir informações de versão e direitos autorais.

Ajuda

A partir do menu **Extra**, toque neste botão para exibir informações de suporte técnico.